

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-23223A

Vietnamese. 04/2009. Rev. 1.0

GT-S5233S

sách hướng dẫn sử dụng



cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn.

Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu điện thoại di động của bạn", "tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác




Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)

[] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

CE0168

nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng	2
Các cảnh báo về an toàn	2
Các lưu ý an toàn	4
Thông tin quan trọng về cách sử dụng.....	6
giới thiệu về điện thoại di động của bạn	12
Mở hộp	12
Sơ đồ điện thoại	13
Các phím	14
Màn hình	14
Các biểu tượng	15
tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động của bạn	16
Lắp thẻ SIM và pin	16
Sạc pin	18
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)	19
sử dụng các chức năng cơ bản.....	20
Bật và tắt máy điện thoại của bạn	20
Sử dụng màn hình cảm ứng	21
Truy cập menu	22

Sử dụng widgets	22	Thực hiện cuộc gọi ảo.....	51
Truy cập thông tin trợ giúp	23	Ghi và phát thư thoại.....	52
Tùy chỉnh điện thoại của bạn	24	Biên tập ảnh	52
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	25	In ảnh	55
Gửi và xem tin nhắn	27	Tải ảnh và video lên web.....	55
Thêm và tìm danh bạ	30	Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java.....	57
Sử dụng các chức năng camera cơ bản.....	31	Sử dụng trình duyệt RSS	58
Nghe nhạc.....	32	Tạo và xem đồng hồ thế giới.....	58
Duyệt web	34	Cài đặt và sử dụng báo thức.....	60
sử dụng các chức năng nâng cao	36	Sử dụng máy tính.....	61
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao	36	Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo.....	61
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao	38	Đặt bộ đếm thời gian	61
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao	39	Sử dụng đồng hồ bấm giờ	61
Sử dụng các chức năng camera nâng cao	41	Tạo nhiệm vụ mới	62
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao.....	44	Tạo ghi chú văn bản.....	62
sử dụng các công cụ và ứng dụng	48	Quản lý lịch của bạn	62
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth.....	48	xử lý sự cố.....	a
Kích hoạt bộ theo dõi di động.....	50		

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và tất cả phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe bằng tai nghe với âm lượng lớn có thể làm tổn thương thính giác của bạn. Chỉ dùng âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều có đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.



CAUTION

Các lưu ý an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được yết, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được lệnh của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không để ướt điện thoại-chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp-hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thẻ (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thẻ, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.


Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,544 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

 Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công

khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI,

TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆ CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỀ DỪNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÀO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DỪNG CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DỪNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

giới thiệu về điện thoại di động của bạn

Trong phần này, tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm của bạn:


- Máy điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng




Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi tùy phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể sắm thêm các phụ kiện bổ sung từ đại lý của Samsung tại địa phương.

Sơ đồ điện thoại

Phía trước điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:

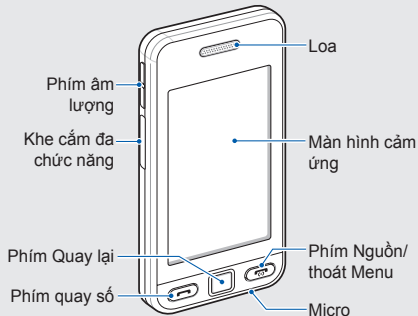



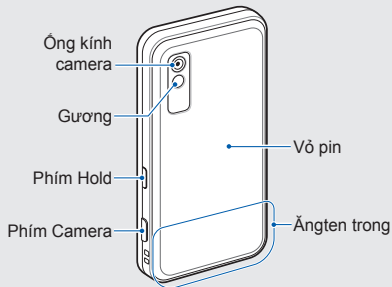



Phía sau điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:



Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khóa, bấm phím Hold.


Các phím

Phím	Chức năng
 Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy cập các số đã gọi, bị nhớ, hoặc nhận được gần đây
 Quay lại	Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó
 Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, trở về màn hình menu chính hoặc trở về chế độ Chờ
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng điện thoại
 Giữ	Khóa và mở khóa màn hình cảm ứng và các phím

Phím	Chức năng
 Camera	Ở chế độ Chờ, bật camera; Ở chế độ Camera, chụp ảnh hoặc ghi video

Màn hình



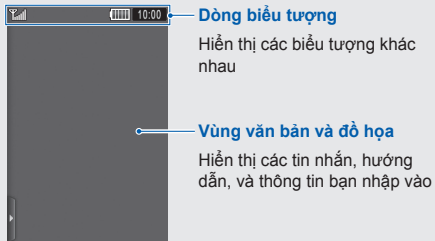


Màn hình điện thoại của bạn bao gồm các vùng sau:



Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Mạng GPRS đã kết nối được
	Đang truyền dữ liệu qua mạng GPRS
	Mạng EDGE đã kết nối được
	Đang truyền dữ liệu qua mạng EDGE
	Đang thực hiện cuộc gọi thoại
	Đã lắp thẻ nhớ
	Đã kích hoạt báo thức
	Đang duyệt web
	Đã kết nối được với trang web có chế độ an toàn

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã kích hoạt Bluetooth
	Đã kết nối bộ tai nghe Bluetooth hoặc bộ tai nghe không dây dành cho xe hơi
	Đã đồng bộ với máy PC
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới
	Đã kích hoạt cấu hình bình thường
	Đã kích hoạt cấu hình yên lặng
	Mức độ pin yếu
	Thời gian hiện tại

tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động của bạn


Bắt đầu bằng việc tháo lắp và cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Mô đun Nhận Dạng Thuê Bao, còn gọi là thẻ SIM, với các chi tiết thuê bao, chẳng hạn như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.


Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo vỏ pin và pin.

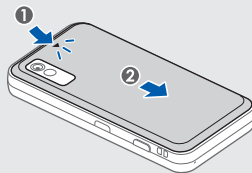


Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [Power] để tắt điện thoại.

2. Lắp thẻ SIM vào.

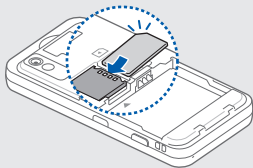


- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Không lắp thẻ SIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

3. Lắp pin vào.

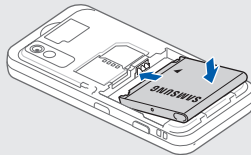


4. Lắp vỏ pin vào chỗ cũ.

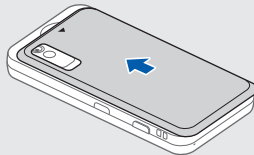

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng trên cạnh bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào trong khe cắm đa chức năng.




Với dấu hiệu hình tam giác hướng lên



CAUTION

Việc kết nối bộ sạc du lịch không đúng có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Mọi hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng  sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.




Giới thiệu về bộ biểu thị pin yếu

Khi pin yếu, âm cảnh báo và thông báo pop-up pin yếu sẽ hiện ra. Biểu tượng pin cũng sẽ trởng và nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc lại pin để tiếp tục sử dụng điện thoại của bạn.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các tập tin đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

1. Tháo vỏ pin và pin.
2. Lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem úp xuống.

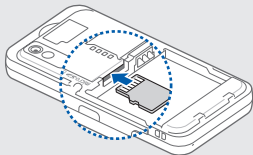

3. Đẩy thẻ nhớ sâu vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Lắp pin và gắn lại nắp pin.


Để tháo thẻ nhớ ra, tháo vỏ pin và pin, và sau đó kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm.

sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt máy điện thoại của bạn

Để bật máy của bạn,

1. Bấm và giữ [].
2. Nhập mã PIN của bạn và chọn **Xác nhận** (nếu cần thiết).

Để tắt điện thoại của bạn, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển sang cấu hình offline

Khi chuyển sang cấu hình offline, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của máy điện thoại ở những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

Sử dụng màn hình cảm ứng


Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây trên màn hình cảm ứng của điện thoại:

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.




Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.


- Chọn một biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.

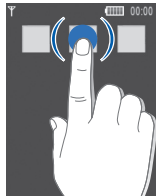

- Di chuyển ngón tay lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

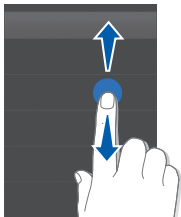

- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

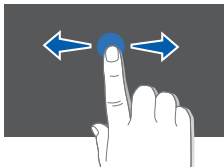

Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập chế độ Menu.
2. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
3. Bấm phím Quay lại để trở về menu trước đó; Bấm [⏮] hai lần để trở về chế độ Chờ.

Sử dụng widgets

Tìm hiểu cách sử dụng widget trên thanh công cụ widget.



- Một số các widget của bạn kết nối vào các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí phát sinh.
- Các widget dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mở thanh công cụ widget

Ở chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc trái bên dưới màn hình để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

Thêm widget vào màn hình chờ



1. Mở thanh công cụ widget
2. Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

Thay đổi các widget

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Widget**.
2. Chọn các widget mà bạn muốn đưa vào thanh công cụ widget và chọn **Lưu**.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập thông tin trợ giúp về điện thoại của bạn.

1. Mở thanh công cụ widget
2. Chọn  từ thanh công cụ widget.
3. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
4. Chọn chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về ứng dụng hoặc tính năng.
5. Di chuyển sang phải hoặc trái để xem thêm thông tin. Để trở về menu trước đó, chọn .

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Sử dụng hiệu quả hơn điện thoại của bạn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với sở thích.

Điều chỉnh âm bàn phím

Ở chế độ Chờ, bấm [▲/▼] và điều chỉnh âm bàn phím.

Điều chỉnh độ rung trên màn hình cảm ứng

Bạn có thể điều chỉnh độ rung khi chạm màn hình điện thoại.

1. Ở chế độ Chờ, bấm [▲/▼].
2. Chọn **Rung** và điều chỉnh cường độ rung.

Bật, tắt cấu hình yên lặng

Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ # chuyển điện thoại sang hoặc thoát khỏi chế độ yên lặng.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn >> kế bên cấu hình mà bạn muốn.
3. Chọn **Chuông báo cuộc gọi**.
4. Chọn kiểu chuông từ danh sách và chọn **Lưu**.
5. Chọn **Lưu**.

Chọn ảnh nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình nền**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.

3. Chọn **Đặt**.

Khóa điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật**.
2. Chọn **Bật** bên dưới **Khóa máy**.
3. Nhập mật khẩu mới từ 4 đến 8 chữ số và chọn **Xác nhận**.
4. Nhập lại mật khẩu mới và chọn **Xác nhận**.



Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.

Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.




Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Xem cách gọi/ trả lời và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.





Trong lúc gọi, điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khóa, bấm phím Hold.

Thực hiện cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Chạm  → **Cuộc gọi thoại** hoặc bấm [] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].


Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, bấm [.
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [.



Bạn có thể từ chối các cuộc gọi bằng cách sử dụng tính năng tự động từ chối; ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Mọi cuộc gọi** → **Tự động từ chối** → **Bật**. Sau đó, cài đặt danh sách từ chối và chọn các số điện thoại muốn từ chối.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng khi đang đàm thoại, ấn [.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong lúc gọi, chọn **Bật loa** → **OK** để kích hoạt loa ngoài.
2. Để chuyển trở về loa trong, chọn **Loa**.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi trong lúc sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Sử dụng tai nghe

Kết nối tai nghe, bạn có thể gọi và trả lời các cuộc gọi:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn phím trên tai nghe, sau đó nhấn và giữ lần nữa.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), và email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **Hoàn tất**. ► Nhập văn bản
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.

Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.

6. Chọn **Thêm media** và chọn một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn email


1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập địa chỉ email và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm vào để thêm chủ đề**.
5. Nhập chủ đề và chọn **Hoàn tất**.
6. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
7. Nhập nội dung email của bạn và chọn **Hoàn tất**.

8. Chọn **Thêm file** → kiểu mục và đính kèm file (nếu cần thiết).
9. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Với màn hình cảm ứng của điện thoại, bạn có thể nhập văn bản và soạn tin nhắn hoặc ghi chú.

Thay đổi phương thức nhập văn bản


Khi bạn mở vùng nhập văn bản, bàn phím ảo hiện ra. Chọn  và chọn một trong các phương thức nhập liệu sau để nhập văn bản:

- **Bàn phím**
- **Viết tay Toàn Màn hình**
- **Hộp viết tay 1**
- **Hộp viết tay 2**

Nhập văn bản sử dụng bàn phím ảo

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Bàn phím**.
2. Chọn phím ảo thích hợp để nhập văn bản.
 - Để thay đổi chữ hoa, thường, dùng chữ số hay ký hiệu, chọn **Abc**.
 - Để nhập văn bản ở chế độ T9, chọn **T9**.

Bạn có thể sử dụng các chế độ nhập văn bản sau:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn cần hiện ra trên màn hình.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ đúng không hiển thị, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.

Chế độ	Chức năng
Số	Chọn phím ảo thích hợp để nhập số.
Biểu tượng	Chọn phím ảo thích hợp để nhập biểu tượng.

Nhập văn bản sử dụng phương thức viết tay toàn màn hình

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Viết tay Toàn Màn hình**.
2. Viết từng ký tự ở bất cứ chỗ nào trên màn hình.
Để thay đổi chữ hoa, thường, dùng chữ số hay ký hiệu, chọn **Abc**.

Nhập văn bản dùng hộp viết tay 1

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Hộp viết tay 1**.

2. Viết từng ký tự trong vùng viết tay ở cuối màn hình.
Viết các số và ký hiệu trong cột **?1** ở góc phải bên dưới vùng viết tay.

Nhập văn bản dùng hộp viết tay 2

1. Thay đổi phương thức nhập văn bản sang **Hộp viết tay 2**.
2. Viết từng ký tự trong vùng viết tay ở cuối màn hình.
Để thay đổi chữ hoa, thường, dùng chữ số hay ký hiệu, chọn **Abc**.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Xem tin nhắn email


1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Chọn **Tải về**.
4. Chọn một email hoặc tiêu đề.
5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Truy xuất** để xem nội dung của email.

Thêm và tìm danh bạ


Tìm hiểu cơ bản về cách sử dụng tính năng danh bạ.

Thêm số liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.


2. Chọn  → **Thêm vào Danh bạ** → **Tạo mới**.
3. Chọn **Điện thoại** hoặc **SIM**.
4. Nhập thông tin liên lạc.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Tìm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn trường tìm kiếm, nhập vào chữ cái của tên bạn muốn tìm, và chọn **Hoàn tất**.
Bạn cũng có thể kéo  để chọn chữ cái đầu tiên của tên.
3. Chọn tên của số liên lạc từ danh sách tìm kiếm.



Khi đã tìm ra số liên lạc, bạn có thể:

- gọi đến số liên lạc bằng cách chọn 
- hiệu chỉnh thông tin liên lạc bằng cách chọn **Sửa đổi**

Sử dụng các chức năng camera cơ bản

Tìm hiểu các bước cơ bản để chụp và xem ảnh và video.



Khi bật camera, màn hình có thể xuất hiện màn hình trắng do xả tĩnh điện tạm thời. Thử khởi động lại máy để khắc phục tình trạng này.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm phím Camera để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để chọn cân bằng màu cho ảnh, chọn **WHITE**.
 - Để chọn thời gian chờ, chọn
 - Để chỉnh độ sáng, chọn

4. Bấm phím Camera để chụp ảnh.
Ảnh tự động được lưu.






Sau khi chụp, chọn để xem nhanh ảnh.

Xem ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một tập tin ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
 - Cuộn lên hoặc xuống để xem ảnh.
 - Chạm → hoặc để phóng to hay thu nhỏ. Bấm phím Quay lại để thoát màn hình thu phóng.

Ghi video

1. Ở chế độ Chờ, bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.

3. Chọn  để chuyển sang chế độ Máy quay Video.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để chọn cân bằng màu cho video, chọn .
 - Để chọn thời gian chờ, chọn .
 - Để chỉnh độ sáng, chọn .
5. Bấm phím Camera để bắt đầu ghi.
6. Chọn  hoặc bấm phím Camera để ngừng ghi.
Video tự động được lưu.

Sau khi ghi video, chọn  để xem nhanh video.

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → một tập tin video.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.






Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào lỗ cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Chọn **Có** để bắt đầu tự động dò đài.
Radiô sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu truy cập chức năng nghe đài FM, máy sẽ nhắc bạn dò đài tự động.

4. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển chức năng đài FM:

Phím	Chức năng
	Cài đặt cho điện thoại dò lại tần số của các đài
	Thay đổi cổng ra âm thanh
	Dò đài radio; Chọn một đài radio đã lưu (chạm và giữ)
	Mở đài FM
	Tắt đài FM

Nghe các tập tin nhạc







Bắt đầu bằng việc truyền tập tin sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây. ► tr. 33
- Tải về từ máy tính PC có cài bộ tùy chọn Samsung PC Studio. ► tr. 43
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 48
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn. ► tr. 44
- đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 44

Sau khi truyền tập tin nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → một tập tin nhạc.

3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển máy nghe nhạc:

Phím	Chức năng
	Tạm dừng phát
	Phát
	Chuyển về bài trước, chỉnh lùi trong bài hát (chạm và giữ)
	Chuyển bài kế tiếp, chỉnh tới trong bài hát (chạm và giữ)
NORM	Chọn loại equalizer
	Thay đổi kiểu lặp lại
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Ngẫu nhiên)

Duyệt web







Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web bạn ưa thích.



- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang chủ** để khởi chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Sử dụng các biểu tượng sau để lướt web:

Phím	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tới trên một trang web
	Mở lại trang web hiện hành
	Trở về trang chủ
	Mở danh sách các đánh dấu đã lưu
	Thay đổi kiểu xem
	Xem danh sách các tùy chọn của trình duyệt

Đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Chọn **Lưu**.

sử dụng các chức năng nâng cao


Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động của bạn.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao




Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

Xem và quay số đến các cuộc gọi nhớ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để quay số đến một cuộc gọi nhớ,

1. Chọn cuộc gọi nhớ bạn muốn quay số từ widget cảnh báo sự kiện.
2. Bấm  để quay số.

Gọi đến số máy mới gọi gần đây


1. Ở chế độ Chờ, bấm  để hiển thị danh sách các số gần đây.
2. Chọn số máy bạn muốn gọi và chọn  hoặc bấm  để quay số.

Tạm dừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm dừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Chọn **Bàn phím**, nhập vào số máy thứ hai để quay số, và chọn **Cuộc gọi mới** hoặc bấm [↵].
3. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm dừng, chọn **Đang giữ** → .

5. Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm [⏏].


Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:



1. Bấm [↵] để trả lời cuộc gọi thứ hai. Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai. Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, hãy chọn **Kết nối**.



4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần thiết).
5. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, bấm [.

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn quay số (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), và sau đó chọn  → **Cuộc gọi thoại** hoặc bấm [] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi trực tiếp các số từ danh bạ bằng cách dùng các số liên lạc lưu trữ. ► tr. 29

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc bạn cần.
3. Chọn  kế bên số bạn muốn quay số → .

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt các số quay số nhanh và tạo nhóm các số liên lạc.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
3. Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

Cài đặt các số ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** → **Yêu thích**.
3. Chọn **Thêm**.
4. Chọn một số liên lạc.

Số liên lạc được lưu thành số ưa thích.



5 số ưa thích đầu tiên được gán vào số liên lạc ưa thích (📇) trên thanh công cụ widget.

Tạo nhóm số liên lạc

Khi tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, âm chuông, ảnh người gọi, và kiểu rung cho từng nhóm hoặc gửi tin nhắn và email đến toàn thể nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** → **Các nhóm**.
3. Chọn **Tạo nhóm**.
4. Đặt tên nhóm, ảnh người gọi, âm chuông của nhóm, và kiểu rung.
5. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo và sử dụng mẫu soạn sẵn để soạn tin nhắn mới, và tạo thư mục tin nhắn.

Soạn mẫu văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.

2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ mẫu soạn sẵn mới.
3. Chọn trường nhập văn bản.
4. Nhập văn bản của bạn và chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **Lưu**.


Soạn mẫu đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ mẫu soạn sẵn mới.
3. Soạn tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các đính kèm mong muốn, để dùng làm mẫu soạn sẵn của bạn. ► tr. 26
4. Chọn **Lưu**.

Chèn mẫu văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Để bắt đầu tin nhắn mới, ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → kiểu tin nhắn.
2. Chọn **L.chọn** → **Chèn** → **Các tin soạn sẵn** → mẫu soạn sẵn.

Soạn tin nhắn từ mẫu đa phương tiện soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn đến mẫu bạn cần và chọn . Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo thư mục**.
3. Nhập tên thư mục mới và chọn **Hoàn tất**.

Di chuyển các tin nhắn từ Hộp thư đến vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.



Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt của camera.



Chụp ảnh bằng cách dùng các tùy chọn đặt trước cho các cảnh khác nhau

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn **SCN** → một cảnh → **OK**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm phím Camera để chụp ảnh.

Chụp một loạt ảnh

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  → .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm và giữ phím Camera để chụp một loạt ảnh.

Chụp toàn cảnh

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  → .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm phím Camera để chụp ảnh thứ nhất.
6. Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bạn đã chọn. Điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn tất ảnh toàn cảnh.



Chụp ảnh ở chế độ Cười mới chụp

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.



3. Chọn  → .

4. Bấm phím Camera.
5. Hướng ống kính vào đối tượng.
Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp.

Chụp ảnh theo bố cục

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  → .
4. Chọn bố cục ảnh.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Camera để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

Chụp ảnh có khung trang trí

1. Bấm phím Camera để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  → .
4. Chọn khung.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Camera để chụp ảnh với khung.

Sử dụng các tùy chọn của camera

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:



Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Đo độ sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng

Tùy chọn	Chức năng
Chất lượng ảnh	Cài đặt chất lượng ảnh số của bạn

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chất lượng video	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn

Tùy chỉnh các cài đặt của camera

Trước khi chụp ảnh hay ghi video, Chọn  →  để truy cập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn
Xem trước	Đặt camera sang chế độ chuyển qua màn hình xem trước sau khi chụp ảnh
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác bấm phím chụp
Thu âm	Bật tắt âm thanh
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu trữ ảnh hoặc video clip mới


Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách soạn tập tin nhạc, tạo danh sách phát nhạc, và lưu đài radio.


Sao chép tập tin nhạc thông qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** → **Lưu**.
2. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC.
3. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các tập tin từ máy PC sang điện thoại. Tham khảo trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

Sao chép tập tin nhạc sang thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Bấm [] hai lần để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC.
Khi đã kết nối xong, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy PC.
5. Mở thư mục để xem các tập tin.
6. Sao chép các tập tin từ máy PC sang thẻ nhớ.

Đồng bộ điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc** → **Lưu**.
3. Bấm [] hai lần để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với lỗ cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC đã cài sẵn Windows Media Player.
Khi đã kết nối xong, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy PC.
5. Mở Windows Media Player để đồng bộ các tập tin nhạc.
6. Hiệu chỉnh hoặc nhập tên điện thoại của bạn trong cửa sổ pop-up (nếu cần thiết).

7. Chọn và kéo các tập tin nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
8. Bắt đầu đồng bộ.

Tạo danh sách phát nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Chọn trường nhập văn bản.
4. Nhập tiêu đề của danh sách phát nhạc mới và chọn **Hoàn tất**.
5. Để gán ảnh vào danh sách phát nhạc, chọn **Chạm để sửa** và chọn ảnh hoặc chụp ảnh mới.
6. Chọn **Lưu**.
7. Chọn danh sách phát nhạc mới.
8. Chọn **Thêm** → **Nhạc**.

9. Chọn các tập tin bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt để tùy biến trình phát nhạc của bạn.

Phím	Chức năng
Nghe ở chế độ nền	Đặt có phát nhạc chế độ nền hay không khi bạn đóng trình phát nhạc
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc

4. Chọn **Lưu**.


Tự động lưu đài radiô

1. Cắm tai nghe đi kèm vào lỗ cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Chọn **L.Chọn** → **Tự động dò đài**.
4. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần thiết).
Radiô sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Tìm kiếm thông tin về nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát trong khi bạn đang nghe.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Nhận diện nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.

3. Khi điện thoại của bạn được đăng ký thành công, chọn  để ghi một phần nhạc mà bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động của bạn.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn, chọn **Cài đặt** → **Bật** bên dưới **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → một tùy chọn khả năng thấy được → **Lưu** → **Lưu**.

Nếu bạn đã chọn **Tùy chọn**, hãy cài đặt khoảng thời gian cho phép thấy điện thoại của bạn.

Tìm và kết đôi với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn và kéo biểu tượng thiết bị vào giữa.
3. Nhập mã PIN dành cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị khác, nếu có, và chọn **Hoàn tất**.
Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Gửi dữ liệu dùng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn tập tin hay mục nào đó từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Chọn **Gửi qua** hoặc **Gửi URL qua** → **Bluetooth**.

Nhận dữ liệu dùng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN dành cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần thiết).
2. Chọn **Có** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần thiết).

Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Ở chế độ SIM Từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối.

Để kích hoạt chế độ SIM Từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bật** bên dưới **Chế độ SIM Từ xa**.
3. Chọn **Lưu**.

Để dùng chế độ SIM Từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.



Bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi phải được cấp quyền. Để cấp quyền, chọn thiết bị và chọn **Cấp quyền thiết bị**.

Kích hoạt bộ theo dõi di động

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi di động sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình. Để kích hoạt tính năng theo dõi di động,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Nhập mật khẩu của bạn và chọn **Xác nhận**.
3. Chọn **Bật** để bật tính năng theo dõi di động.
4. Chọn trường người nhận để mở danh sách người nhận.
5. Chọn trường nhập người nhận.
6. Nhập số điện thoại và chọn **Hoàn tất**.
7. Chọn **OK** để lưu người nhận.



8. Chọn trường nhập người gửi.
9. Nhập tên người gửi và chọn **Hoàn tất**.
10. Chọn **Lưu** → **Chấp nhận**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn tránh khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** bên dưới **Âm cuộc gọi ảo**.

3. Chọn **Ghi âm thoại**.
4. Chọn  để bắt đầu ghi âm.
5. Nói vào micro.
6. Khi nói xong, hãy chọn .
7. Bấm phím Quay lại.
8. Chọn **Lưu**.

Thực hiện cuộc gọi ảo



Để thực hiện cuộc gọi ảo, bấm và giữ [▼] ở chế độ Chờ.

Để thay đổi thời gian chờ trước khi tiến hành cuộc gọi ảo, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Bộ đếm thời gian cuộc gọi ảo** → một tùy chọn → **Lưu**.

Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.





Ghi thư thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Chọn  để bắt đầu ghi âm.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi nói xong, hãy chọn .
Ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu.

Phát thư thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một tập tin.

3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển trình phát nhạc:


Biểu tượng	Chức năng
	Tạm dừng phát
	Phát hoặc phát tiếp
	Dò ngược trong tập tin (chạm và giữ)
	Dò tới trong tập tin (chạm và giữ)

Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một tập tin ảnh.

2. Chọn .
3. Chọn **Sửa đổi** → **Hiệu ứng** → một tùy chọn hiệu ứng (lọc, kiểu, làm méo, hay làm mờ một phần).
4. Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và chọn **Hoàn tất**.
Để áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh, di chuyển hoặc thay đổi kích thước khung chữ nhật và chọn **Mờ** → **Hoàn tất**.
5. Khi hoàn tất việc áp dụng hiệu ứng, chọn **Files** → **Lưu thành**.
6. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần thiết).
7. Nhập tên tập tin mới cho ảnh và chọn **Hoàn tất**.

Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chỉnh** → một tùy chọn điều chỉnh (độ sáng, độ tương phản, hay màu sắc).
Để tự động điều chỉnh ảnh, chọn **Tự động**.
3. Điều chỉnh ảnh theo ý muốn và chọn **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên tập tin mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Biến đổi** → **Đổi kích thước**, **Quay**, hoặc **Lật**.

3. Xoay hoặc lật ảnh theo ý muốn và chọn **Hoàn tất**.
Để thay đổi kích thước ảnh, chọn kích thước và chọn **Lưu** → **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên tập tin mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Xén ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Cắt một phần**.
3. Vẽ hình chữ nhật qua vùng mà bạn muốn xén và chọn **Cắt một phần** → **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên tập tin mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Đưa vào yếu tố trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chèn** → một yếu tố trực quan (khung, ảnh, clip art, biểu tượng cảm xúc, hay văn bản).
3. Chọn yếu tố trực quan hoặc nhập văn bản và chọn **Hoàn tất**.
4. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước yếu tố trực quan và chọn **OK**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên tập tin mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

Thêm ghi chú viết tay

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

2. Chọn **Sửa đổi** → **Ghi chú trên màn hình**.
3. Chọn màu rồi viết ghi chú trên màn hình và chọn **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên tập tin mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh”.

In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn với kết nối cổng USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh dùng kết nối cổng USB,

1. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.
2. Mở ảnh. ► tr. 30
3. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **USB**.
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở ảnh. ► tr. 30
2. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn máy in hỗ trợ Bluetooth và kết đôi với máy in. ► tr. 48
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Tải ảnh và video lên web

Tìm hiểu cách đăng ảnh và video của mình lên các website và blog chia sẻ ảnh.



Các trang cộng đồng có thể không dùng được tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **OK** để cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn (nếu cần thiết).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn đồng ý với điều khoản từ chối trách nhiệm chung.



Lần đầu truy cập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

4. Chọn các điểm đến mà bạn muốn thêm và chọn **Lưu**.
Nếu bạn đã chọn **Cập nhật danh sách blog**, các site mới sẽ tự động được thêm vào danh sách.



Để hiệu chỉnh danh sách điểm đến ưa thích hoặc cập nhật các danh sách, từ màn hình **Cộng đồng**, chọn **Cài đặt** → **Danh sách ưu tiên** → **Hiệu chỉnh**.

Tải lên tập tin

Để tải lên ảnh và video, bạn phải có tài khoản ở các website và blog chia sẻ ảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn một điểm đến bạn muốn đăng lên.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của site.
4. Chọn **Chạm để thêm** và chọn tập tin đa phương tiện.
5. Nhập nội dung chi tiết đăng tải và chọn **Tải lên**.

Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.



Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải các tập tin java về có thể không được hỗ trợ.

Tải về trò chơi và ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và hơn nữa** → **Thêm trò chơi**.
Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

Chơi trò chơi

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và hơn nữa**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách và làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các điều khiển và tùy chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và hơn nữa** → một ứng dụng.
2. Chọn **L.chọn** để truy cập vào danh sách các tùy chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Sử dụng trình duyệt RSS

Tìm hiểu cách sử dụng trình duyệt RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các website ưa thích của bạn.

Thêm địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn trường nhập địa chỉ URL.
4. Nhập địa chỉ của nguồn RSS và chọn **OK**.

Đọc các nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Cập nhật** để nhận nội dung mới nhất.

3. Chọn nhóm nguồn → một nguồn được cập nhật.



Tính năng tự động cập nhật sẽ cài đặt cho điện thoại tự động cập nhật các nguồn RSS vào khoảng thời gian quy định. Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật bằng cách chọn **Trình duyệt** → **Khác** → **Cài đặt** → **Sở thích**.

Tạo và xem đồng hồ thế giới



Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để đồng hồ thế giới xuất hiện trên màn hình.

Xem đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.

2. Cuộn qua bản đồ thế giới và chọn múi giờ bạn muốn.


Tạo đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Chọn  → **Thêm**.
3. Chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ mùa đông/mùa hè (DST), chọn .
5. Chọn **OK** để tạo đồng hồ thế giới.
Đồng hồ thế giới được đặt như là đồng hồ thứ hai.
6. Chọn **Thêm** để thêm nhiều đồng hồ thế giới khác (bước 3).

Thêm đồng hồ thế giới vào màn hình của bạn

Với widget đồng hồ đôi, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình của mình.

Sau khi đã tạo đồng hồ thế giới,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Chọn  → **Chọn làm giờ phụ**.
3. Chọn đồng hồ thế giới bạn muốn thêm.
4. Chọn **Đặt**.

Cài đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển nhắc giờ cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Chọn **Lưu**.



Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo một tiếng chuông báo vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức mà không báo lại.
- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức có báo lại hoặc kéo thanh trượt sang **Đợi tí** để tắt báo thức trong khoảng thời gian tạm dừng.

Bỏ kích hoạt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tắt** kế bên báo thức bạn muốn bỏ kích hoạt.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính tay để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → một loại chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Nhập số giờ hoặc số phút đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
4. Khi kết thúc đếm ngược, kéo thanh trượt sang **Dừng** để chặn các cảnh báo.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Bấm** để ghi số lần.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo nhiệm vụ**.
3. Nhập chi tiết tác vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú**.
3. Nhập văn bản ghi chú của bạn và chọn **Hoàn tất**.

Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **L.chọn** → **Xem theo ngày** hoặc **Xem theo tuần**.

Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo lịch trình**.
3. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
4. Chọn **Lưu**.


Xem sự kiện

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch công tác.
3. Chọn sự kiện để xem chi tiết.

Để xem các sự kiện theo loại sự kiện,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **Danh sách lịch trình**.
3. Chọn sự kiện để xem chi tiết.

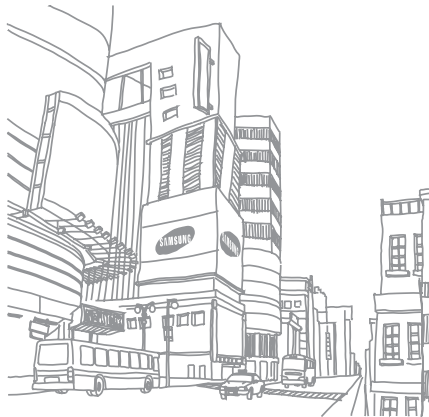

xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

Khi bạn bật máy điện thoại, tin nhắn sau có thể hiện ra:

Tin nhắn	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Lắp thẻ SIM vào	Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.
Khóa máy	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
Khóa bằng mã PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu khóa PIN .

Tin nhắn	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Khóa bằng mã PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
Khóa PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.

Màn hình hiện dòng chữ "Không có dịch vụ" hoặc "Lỗi mạng".

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [📞].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mặt mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, điện thoại của bạn cần nhiều năng lượng hơn và có thể nóng lên.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.